


# 取扱説明書

モジュラーシリーズ

電動プラスチック製本機

**PB2600**

**GMPB2600**

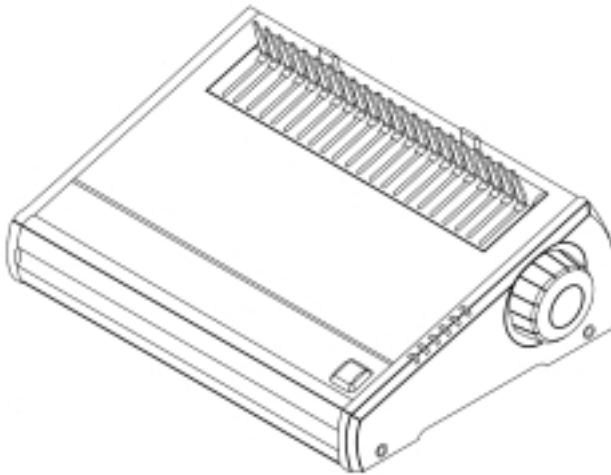

**GBC** **日本ジ・ピー・シー株式会社**

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー

TEL.03(5351)1801

## はじめに

このたびはGBC製品ををお買い求めいただき、ありがとうございます。  
GBC電動プラスチックリング製本機はいつでも、だれでも、  
簡単にきれいな製本を仕上げることができるセミオートの製本機  
です。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき末永く  
ご愛用くださいますようお願い申し上げます。

本取扱説明書は必ず保管してください。


## 目 次

内容物の確認	1
ご使用上の注意	2
各部の名称と働き	4
ご使用の前に一設置	6
作動テスト	6
製本方法	7
増補 / 除項	9
こんなときは	10
製品仕様	11
保証とサービス	


## 内容物の確認

下記の通り、本体及び付属品が同梱されていることを確認してください。後述のセット方法にしたがって組み立ててご利用ください。


マシン本体

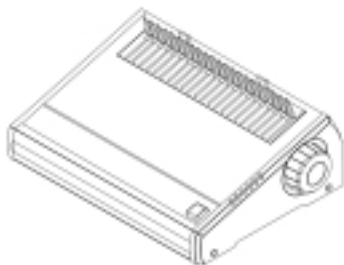

電源コード

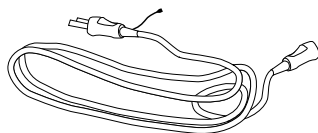

取扱説明書（保証書）

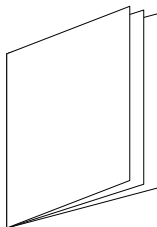

フットスイッチ



## ご使用上の注意

### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



#### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



#### 警告



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。  
感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。  
火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。  
感電や思わぬけがをする恐れがあります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。  
火災、感電の恐れがあります。



#### 注意



本機はプラスチックリングを使用して綴じる製本機です。プラスチック製本以外の目的に使用しないでください。  
故障の原因になります。



リングホルダーに手を当てないでください。  
思わぬけがをする恐れがあります。



リングオープナーの上に手を置かないでください。リングオープナーは操作によって動きますので注意してください。

思わぬけがをする恐れがあります。



本機は重量がありますので、水平で安定した場所に設置してください。また、使用するテーブルや机は丈夫でしっかりしたものを使用してください。

けがをする原因になることがあります。



移動の際は、必ずベース(底部)を両手で持ってください。

ハンドルやカバー部を持ちますとけがをする原因になることがあります。



本機の上に物を置かないでください。

けがをする原因になることがあります。



落としたり、ぶつけたりしないでください。

故障の原因になります。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。

火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。



必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの傍に物をおかないでください。



電源は必ずAC100V電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。


火災、感電の恐れがあります。



本機の設置 / 使用の際は必ずアース接続の上、ご使用ください。

アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

## 各部の名称と働き

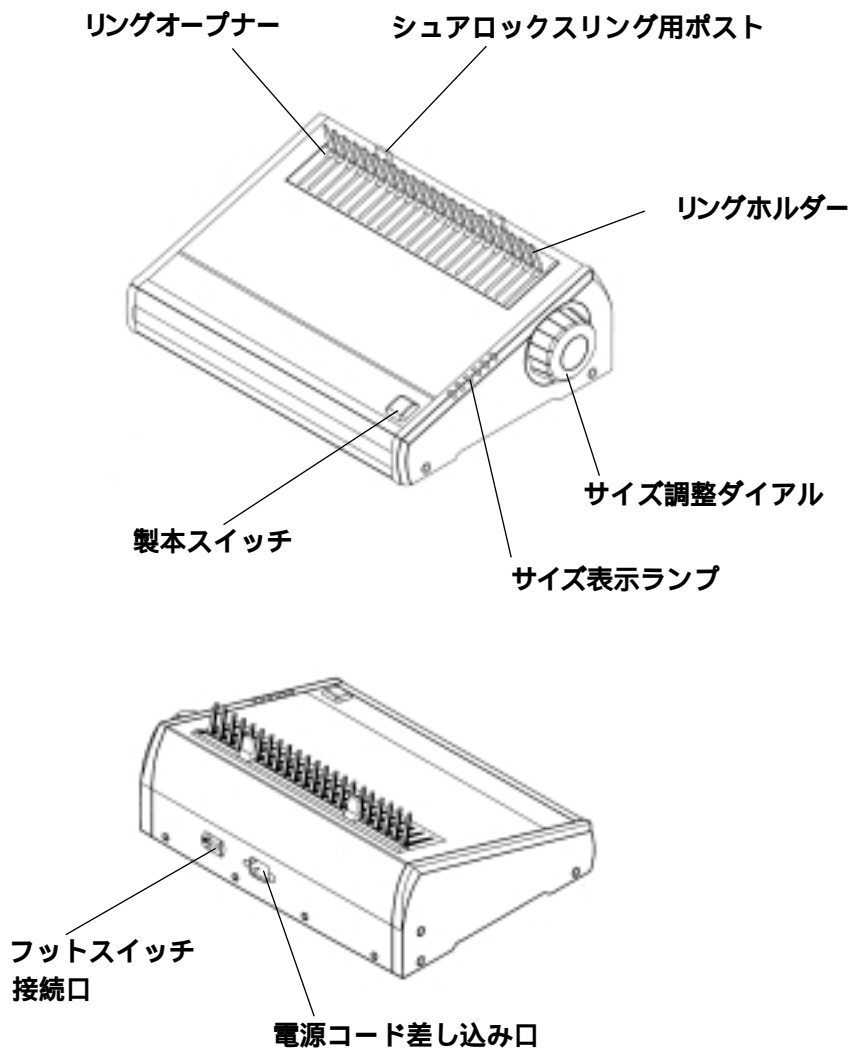

**リングホルダー**

使用するプラスチックリングを支えます。

**リングオープナー**

セットされたプラスチックリングのツメを開閉します。

**サイズ調整ダイヤル**

ハンドルを手前に操作しますと、リングホルダーが移動してリングオープナーによってプラスチックリングのツメを開くことができます。ハンドルをもとの位置へ戻しますとツメを閉じることができます。このダイヤルを調整して、製本物の厚さに応じたリングのツメの開き具合を調整します。

**サイズ表示ランプ**

サイズ調整ダイヤルの設定に応じて、リングのツメの開き具合をランプで知らせます。

**シュアロックスリング用ポスト**

だ円形の形をしたシュアロックスリングを使用する時に、シュアロックスリングがリングホルダーから外れることを防止するためのものです。

**製本スイッチ**

このボタンを押すとリングオープナーの開閉を操作できます。

**フットスイッチ接続口**

フットスイッチのエアースホースをこの口に接続して下さい。

**電源コード差し込み口**

電源コードをここに接続して下さい。

## ご使用の前にー設置

製本機を丈夫な安定したテーブル、机等の上に設置して下さい。

本機はモジュラーシリーズパンチ機の上に積み重ねて設置できるように設計されています。

電源コードを本機と100Vコンセントに正しく接続して下さい。必ずアース接続を3ページの指示に従って行ってください。

フットスイッチのエアーホースを本機背面の接続口に接続して下さい。

## 作動テスト

サイズ表示ランプが点灯していることを下さい。

サイズ調整ダイヤルを時計廻りに廻して、リングオープナーの開きがないことを確認して下さい。

サイズ調整ダイヤルを反時計廻りに廻して、リングオープナーの開きが大きくなって最大まで開くことを確認して下さい。

製本スイッチ及びフットスイッチを操作すると、リングオープナーが作動することを確認して下さい。



## 製本方法


穴あけ加工された被製本物とそれに応じたプラスチックリングを用意して下さい。製本厚さと使用するリングは右表を参考にして下さい。

綴込枚数	リング径	ガイド表示
25枚	6 mm	1/4
35枚	8 mm	5/16
45枚	10 mm	3/8
70枚	11 mm	7/16
90枚	13 mm	1/2
110枚	14 mm	9/16
120枚	16 mm	5/8
150枚	19 mm	3/4
180枚	22 mm	7/8
210枚	25 mm	1
240枚	28 mm	1 1/8
260枚	31 mm	1 1/4
310枚	38 mm	1 1/2
360枚	43 mm	1 3/4
410枚	50 mm	2

### 綴込枚数

表・裏表紙を使用した時の書類の枚数

プラスチックリングのツメの先が上を向くようにリングホルダーの後ろ側から、リングホルダーにプラスチックリングをセットして下さい。

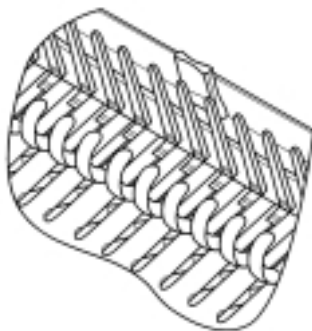



シュアロックスリングを使用される時は、シュアロックスリング用ポストをリングホルダー裏の取付け箇所に取り付けて下さい。

製本スイッチを押してリングを開いて下さい。

リングの開き具合が小さくて被製本物のセットがしづらいようなら、サイズ調整ハンドルで調整して下さい。必要以上に開き過ぎますと、リングが伸び切って元の状態に戻らなくなりますのでご注意下さい。

平らな所で被製本物をよくそろえて、穴のあいた側が下になるように、また、表カバーが手前に来るようにしてリングにセットします。


書類がリングに入りましたら、書類を手前に倒して下さい。

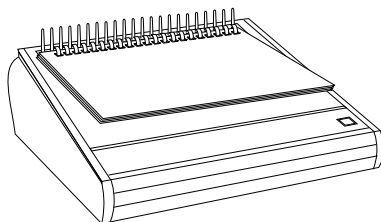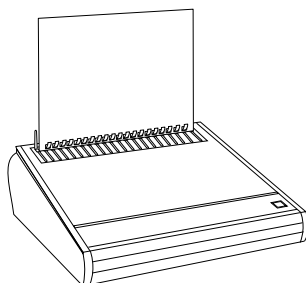

綴じる書類があつい場合は、数回に分けてリングにセットして下さい。リングをフットスイッチか製本スイッチで少しずつ閉じるとセットが容易です。

この時に閉じすぎてしまったら、フットスイッチを操作して開けることが可能です。

綴じる全ての被製本物をセットしたら、フットスイッチか製本スイッチでリングを閉じて、完成した製本を本機から取り除いて下さい。

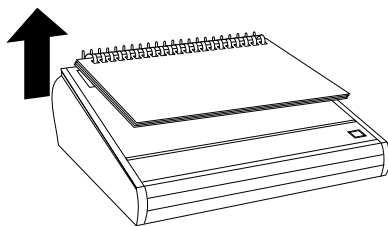

## 増補 / 除項

サイズ調整ダイヤルでリングオープナーの開きを最少にして下さい。

表紙を表にして製本物をリングホルダーにセットして下さい。

サイズ調整ダイヤルで徐々にリングを増補 / 除項に適当な分だけ開きます。

フットスイッチか製本スイッチでリングを閉じて、増補 / 除項を終了した製本物を本機から取り除いて下さい。

## こんなときは

現 象	原 因	対処法( 参照ページ)
電源が入らない/ 表示ランプが点灯しない	電源コードが接続されて いない	電源コードを正しく本機と コンセントに接続して下 さい。( 6ページ)
リングが開かない	リングセット不良	リングセットを正しくセッ トして下さい。( 7ページ)
リングが十分に開かない / 開き過ぎる	サイズ調整ダイヤル セット不良	被製本物の厚さに応じた適 切なリングを使用し、リン グの開き具合を調整して下 さい。( 6ページ)
シュアロックスリングが 使用できない	シュアロックスリング用 ポストを使用していない	シュアロックスリングを使 用する時はこのポストをセ ットして下さい。( 7ページ)
電源コードを接続しているが 表示ランプが点灯しない / 動かない	機械故障	サービスを依頼して下さい。
フットスイッチ / 製本ス イッチを操作しても動か ない	機械故障	サービスを依頼して下さい。
フットペダル、または 電源コードが紛失・損 傷した		サービスパーツをお求め下 さい。
サイズ調整ダイヤルを操 作しても、リングオーブ ナーが動かない	機械故障	サービスを依頼して下さい。

## 仕 様

製 品 名	モジュラーシリーズ 電動プラスチック製本機 PB2600
品 番	GMPB2600
最大製本巾	297 mm (A4)
最大製本厚	50 mm
質 量	6.5 kg
機械サイズ	406(W)×305(D)×165(H)mm
電 源	100V, 50/60Hz
電 源	22 W

## 保証とサービス

保証書は内容を確認のうえ、保存してください。

販売店印、お買い上げ年月日の記入のないものは無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります
- a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
  - d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
  - e 本書の掲示のない場合。
  - f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

### 修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてはご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キ リ ト リ 線

## 保 証 書

品 名	電動プラスチック製本機 PB2600
機 種	GMPB2600
保 証 期 間	1ヶ年
シリアル No.	

お買上げ日	年 月 日
お 客 様	ご芳名 様
	ご住所

印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

GBC製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

住所/店名
販 売 店
TEL ( )

**GBC** 日本ジ・ピー・シー株式会社

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー

TEL. 03(5351)1801